


НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ YUXING

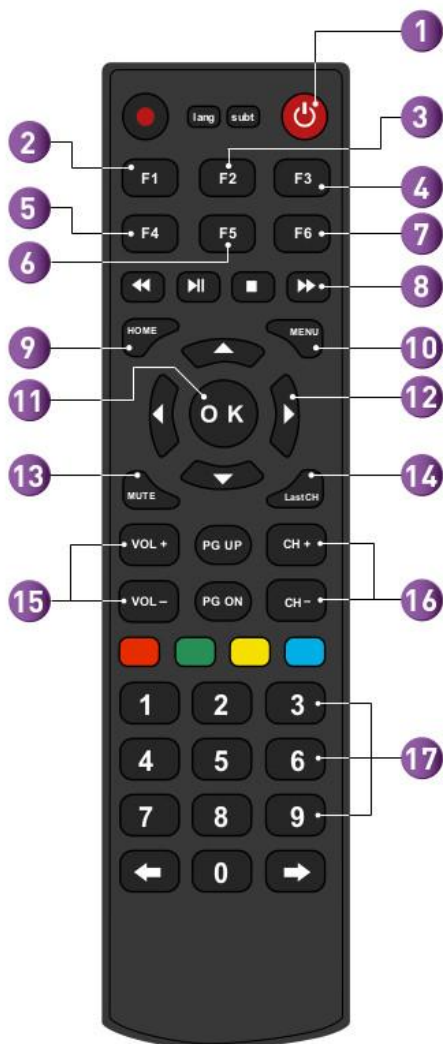

- ① **POWER** - Включить/выключить приставку.
- ② **F1** - Раздел поиск.
- ③ **F2** - Текущие ТВ программы.
- ④ **F3** - Раздел видеопрокат.
- ⑤ **F4** - Раздел Мое.
- ⑥ **F5** - Раздел системная информация.
- ⑦ **F6** - Раздел Настройки.
- ⑧ **PLAY/PAUSE, REW, FW, STOP** - Только в режиме просмотра. Управление воспроизведением.
- ⑨ **HOME** - Вернуться в предыдущее состояние.
- ⑩ **MENU** - Перейти в главное меню.
- ⑪ **OK** - В режиме меню: подтвердить выбор.
В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.
- ⑫ **СТРЕЛКИ** - В режиме меню: перейти между элементами. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель. В режиме ввода символов стрелка ВЛЕВО – стереть символ.
- ⑬ **MUTE** - выключить/включить звук на приставке.
- ⑭ **LAST CH** - Переключить режим меню/режим просмотра.
- ⑮ **VOL +/-** - увеличить/уменьшить звук на приставке.
- ⑯ **CH +/-** - Включить следующий/предыдущий канал по номеру. Приложение пропускает каналы, на которые абонент не подписан (в списке отображаются все возможные каналы).
- ⑰ **ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ** - Ввести цифру.