


НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ZYXEL

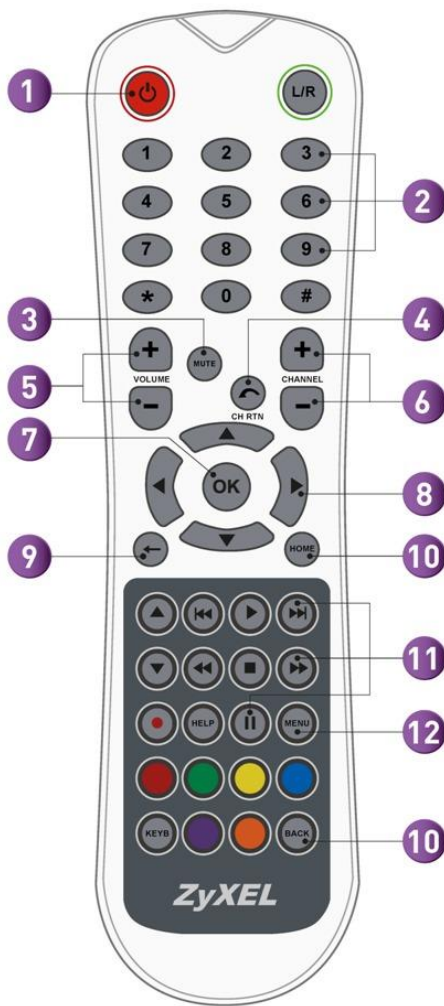

- 1 **POWER** - Включить/выключить приставку.
- 2 **ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ** - Ввести цифру.
- 3 **MUTE** - выключить/включить звук на приставке.
- 4 **CH RTN** - Возвращает к последнему просмотренному каналу.
- 5 **VOL+/-** - увеличить/уменьшить звук на приставке.
- 6 **CH+/-** - Включить следующий/предыдущий канал по номеру. Приложение пропускает каналы, на которые абонент не подписан (в списке отображаются все возможные каналы).
- 7 **OK** - В режиме меню: подтвердить выбор.
В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.
- 8 **СТРЕЛКИ** - В режиме меню: перейти между элементами. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.
В режиме ввода символов стрелка ВЛЕВО – стереть символ.
- 9 **LEFT ARROW** - Переключить режим меню/режим просмотра.
- 10 **HOME, BACK** - Вернуться в предыдущее состояние.
- 11 **PLAY/PAUSE, REW, FW, STOP** - Только в режиме просмотра. Управление воспроизведением.
- 12 **MENU** - Перейти в главное меню.