


## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АМИНЕТ

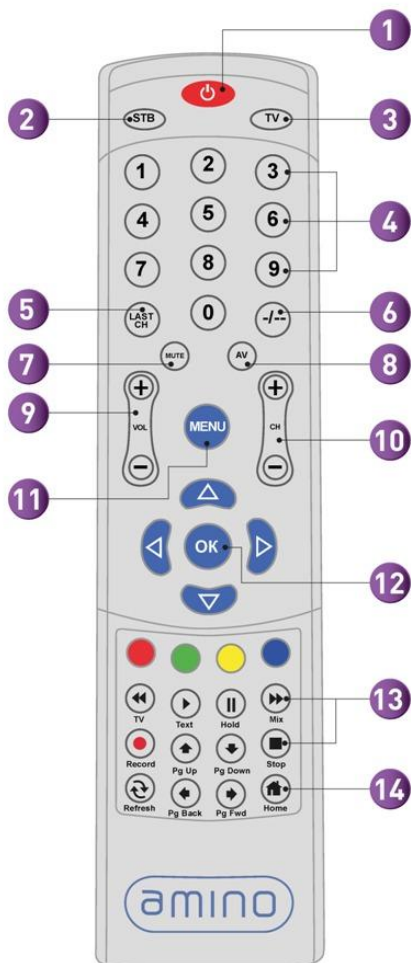

- ① **POWER** - Включить/выключить приставку.
- ② **STB** - Переключает пульт в режим управления приставкой.
- ③ **TV** - Включить/выключить телевизор\*.
- ④ **ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ** - Ввести цифру.
- ⑤ **LAST CH** - Переключить режим меню/режим просмотра.
- ⑥ **-/--** - Режим ввода двухразрядных чисел в интерфейсе приставки.
- ⑦ **MUTE** - выключить/включить звук на телевизоре\*.
- ⑧ **A/V** - Переключить видеовход телевизора\*.
- ⑨ **VOL+/-** - увеличить/уменьшить звук на телевизоре\*.
- ⑩ **CH+/-** - Включить следующий/предыдущий канал по номеру. Приложение пропускает каналы, на которые абонент не подписан (в списке отображаются все возможные каналы).
- ⑪ **MENU** - Перейти в главное меню.
- ⑫ **OK** - В режиме меню: подтвердить выбор. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.
- ⑬ **PLAY/PAUSE, REW, FW, STOP** - Только в режиме просмотра. Управление воспроизведением.
- ⑭ **HOME** - Вернуться в предыдущее состояние.

\* - функция доступна, если пульт настроен на управление телевизором.  
Инструкция по настройке пульта AmiNET находится в комплекте устройства.