


НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМСВЯЗЬ

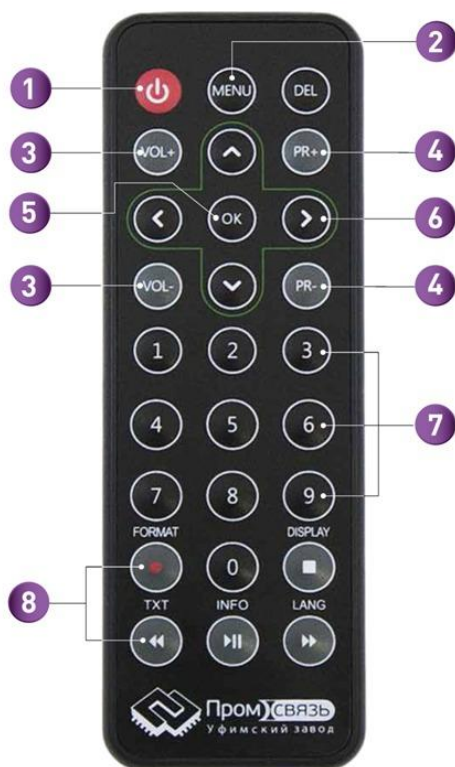

- ① **POWER** - Включить/выключить приставку.
- ② **MENU** - Перейти в главное меню.
- ③ **VOL+/-** - увеличить/уменьшить звук на приставке.
- ④ **PR+/-** - Включить следующий/предыдущий канал по номеру. Приложение пропускает каналы, на которые абонент не подписан (в списке отображаются все возможные каналы)
- ⑤ **OK** - В режиме меню: подтвердить выбор. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.
- ⑥ **СТРЕЛКИ** - В режиме меню: перейти между элементами. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель. В режиме ввода символов стрелка ВЛЕВО – стереть символ.
- ⑦ **ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ** - Ввести цифру.
- ⑧ **PLAY/PAUSE, FFW, REW, STOP** - Только в режиме просмотра. Управление воспроизведением.