


## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ SML-282, SML-292

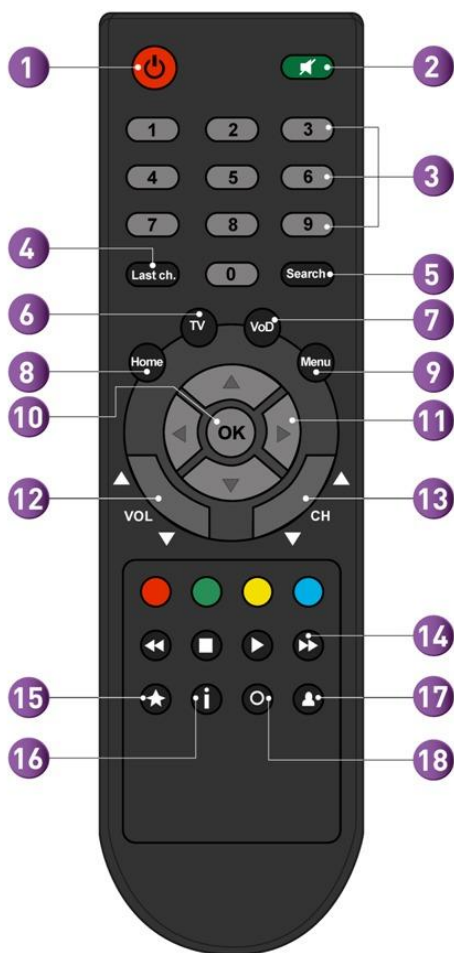

- ① **POWER** - Включить/выключить приставку.
- ② **MUTE** - выключить/включить звук на приставке.
- ③ **ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ** - Ввести цифру.
- ④ **LAST CH** - Переключить режим меню/режим просмотра.
- ⑤ **SEARCH** - Раздел поиск.
- ⑥ **TV** - Включить/выключить телевизор.
- ⑦ **VoD** - Раздел Видеопрокат.
- ⑧ **HOME** - Вернуться в предыдущее состояние.
- ⑨ **MENU** - Перейти в главное меню.
- ⑩ **OK** - В режиме меню: подтвердить выбор.  
В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.
- ⑪ **СТРЕЛКИ** - В режиме меню: перейти между элементами. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель. В режиме ввода символов стрелка ВЛЕВО – стереть символ.
- ⑫ **VOL+/-** - увеличить/уменьшить звук на приставке.
- ⑬ **CH+/-** - Включить следующий/предыдущий канал по номеру. Приложение пропускает каналы, на которые абонент не подписан (в списке отображаются все возможные каналы).
- ⑭ **PLAY/PAUSE, REW, FW, STOP** - Только в режиме просмотра. Управление воспроизведением.
- ⑮ **FAVORITES** - Раздел Мое.
- ⑯ **INFO** - Раздел Системная информация.
- ⑰ **SETTINGS** - Раздел Настройки.
- ⑱ **PROFILE** - Раздел Профили.